

NAS DS218+

Servername	IP-Adresse	IP-Status	Status	MAC Adresse	Version	Modell
DiskStation	10.0.0.143	DHCP	Nicht installiert	00:11:32:83:49:D1	7.3.1-86003	DS218+
SynologyNAS	10.0.0.69	DHCP	Nicht installiert	90:09:D0:25:67:1D	7.3.2-86009	DS220+

NAS DS220+


IP – 10.0.0.174 TINY - David

5. SSD komplett löschen und partitionieren (Diskpart)


Achtung: Dies löscht alle Daten auf dem gewählten Laufwerk! @

1. `diskpart` (öffnet das Partitions-Tool)
2. `list disk` (zeigt alle Festplatten an – merken Sie sich die Nummer Ihrer SSD)
3. `select disk x` (Ersetzen Sie X mit der Nummer Ihrer SSD)
4. `clean` (löscht die gesamte SSD restlos)
5. `convert gpt` (empfohlenes modernes Partitionslayout)
6. `exit` (schließt das Tool) @


Webzugang 1

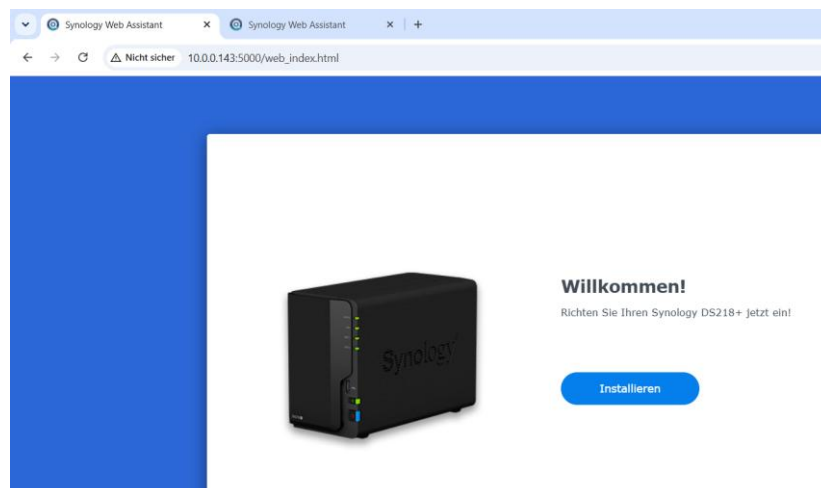

Webzugang 2

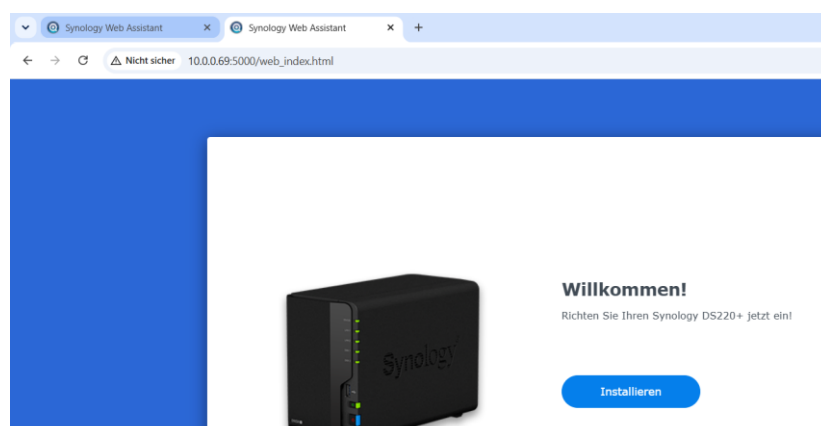

Softwarupdate -> auf beiden durchführen (Dauer ca 10min)

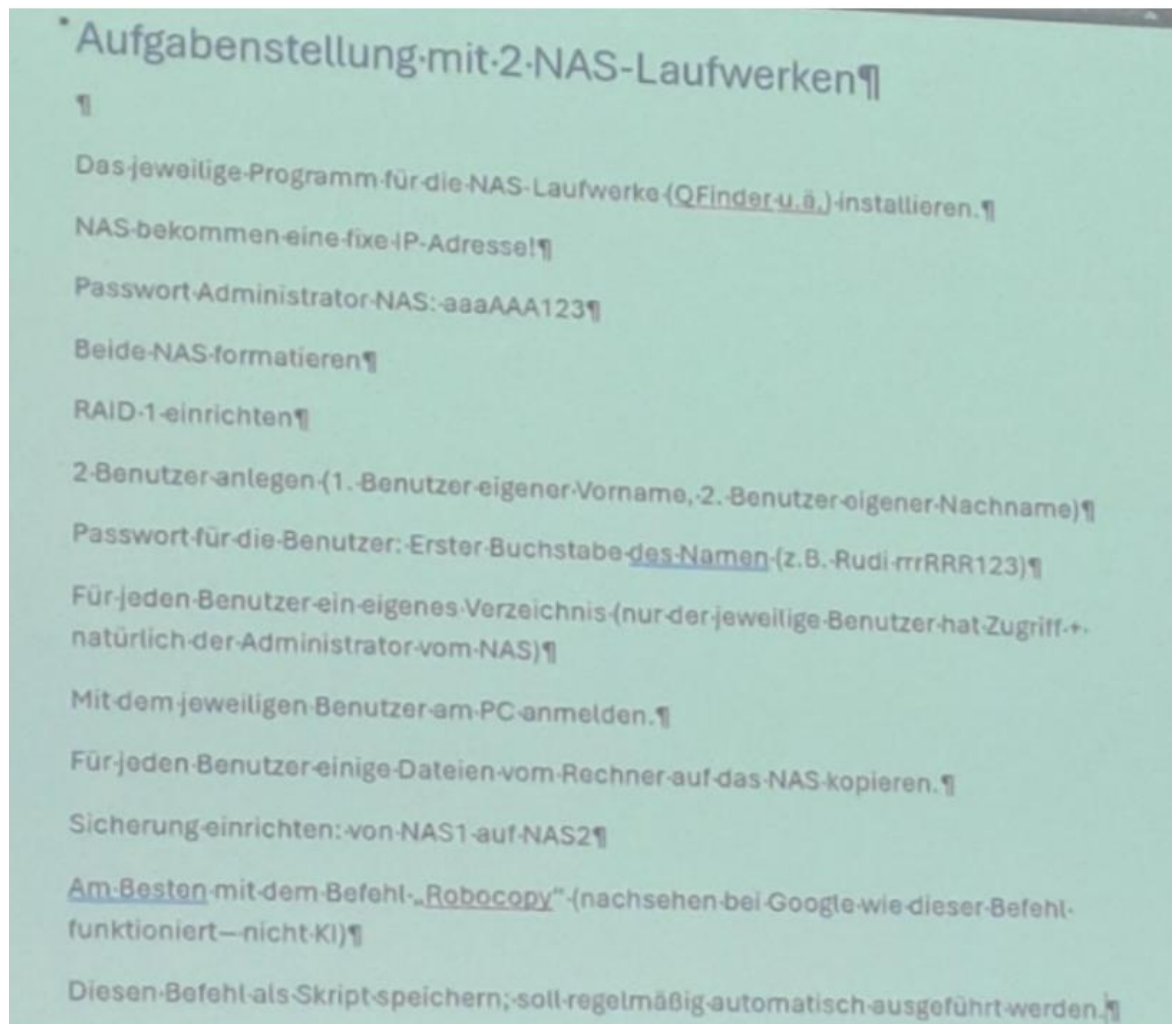

Gerätenamen auf beiden David

DS 218 + DS220 David

Admin= Admin1!!!

Speicherpool erstellen beim Einstieg Menü geführt RAID1 über gesamtes Laufwerk

Statische IP vergeben

DS218+

10.0.0.143/24

DS220+

10.0.0.69

Admin

NAS Nr 1 aktivieren auf das NAS -> AAAaaa123 PW

NAS Nr 2 AAAaaa123

2 Benutzer anlegen

1 Benutzer Richter = Admin1!!!

2 Benutzer Kriener = Admin1!!!

Zwei Ordner (Verzeichnisse erstellen)

Ordner Richter Berechtigungen vergeben nur Richter kann lesen&schreiben -> + Admin hat Zugang – Kriener hier nicht

Ordner Kriener Berechtigungen vergeben nur Kriener kann lesen&schreiben -> + Admin hat Zugang – Kriener hier nicht


Auf der zweiten NAS brauchen keine Benutzer angelegt werden!!

Nur auf NAS 1 DSM 218 + zwei Benutzer und auf auf der zweiten den Backup Ordner für die Sicherung.

Benutzer				
Gruppe Erweitert				
Erstellen ▼ Bearbeiten Löschen Exportieren ▼ Delegieren ▼ Filter				
Name ▲	E-Mail	Beschreibung	2FA-Status	Status
admin		System default user	Deaktiviert	Normal
David			Deaktiviert	Normal
guest		Guest	Deaktiviert	Deaktiviert
Kriener			Deaktiviert	Normal
Richter			Deaktiviert	Normal

Admin aktivieren

Berechtigungen auf dem Freigegeben Backup Ordner

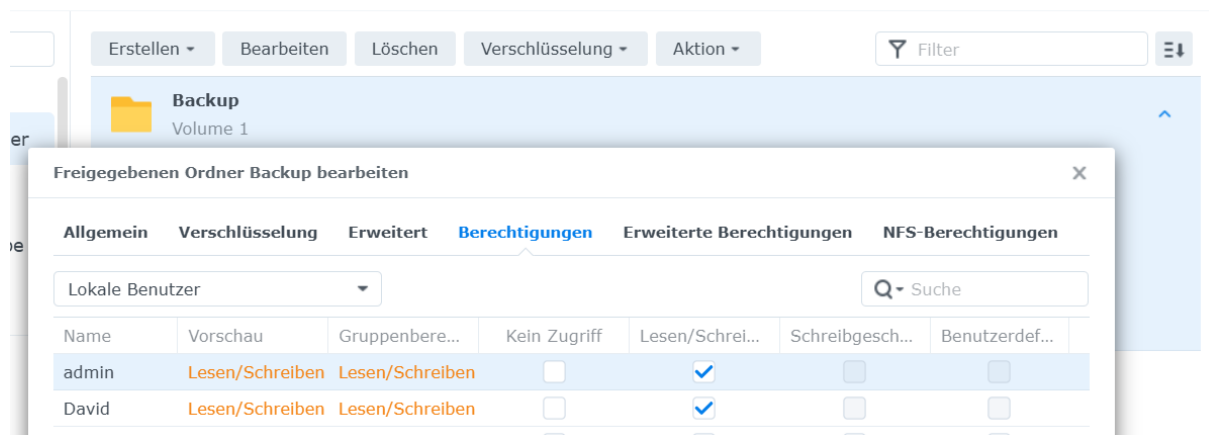


Das hier ist NAS2 DS220 + 10.0. 0.69

Schritt 5: Benutzerkonten erstellen

Auf Tiny PC unter Computerverwaltung

Von NAS1 auf NAS2


Von Ordner Kriener oder Richter (die Quelle)

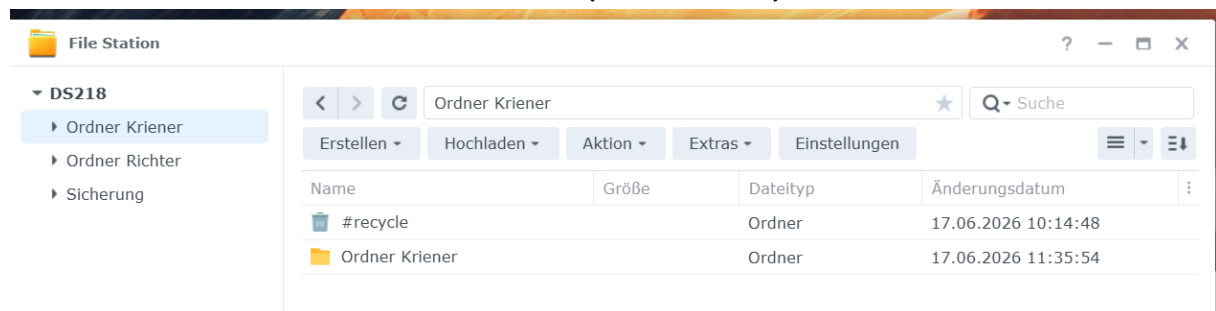

/xo

Quellverzeichnisdateien, die älter als das Ziel sind, werden von der Kopie ausgeschlossen.


Wird nach NAS 2 DS220 zu BACKUP gesichert mit autom-batch script

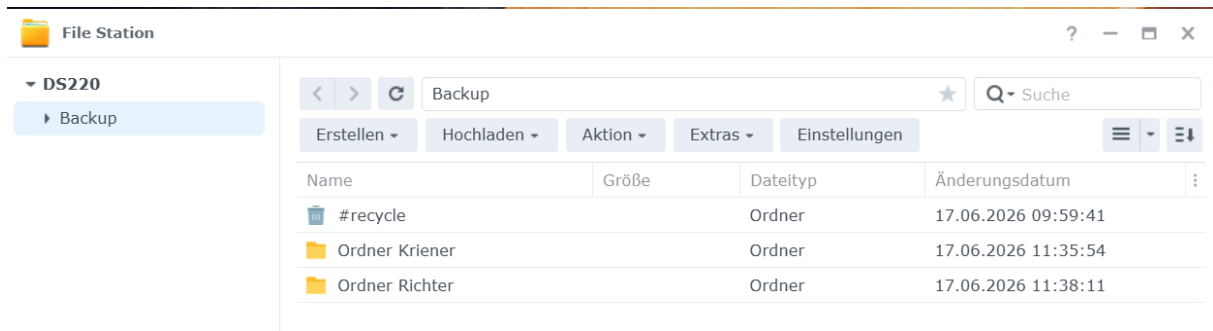

```
robocopy "\\10.0.0.143\OrdnerKriener" "\\10.0.0.69\Backup" /E /XO
```

```
robocopy "\\10.0.0.143\OrdnerRichter" "\\10.0.0.69\Backup" /E /XO
```

Editor öffnen als Administrator

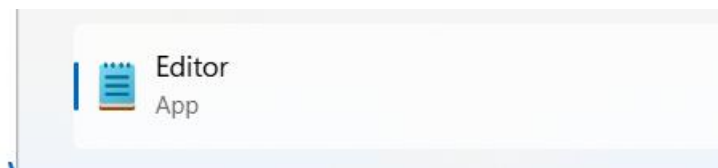

Backup.bat bezeichnen und C:\ speichern

Aufgabenplanung auf WIN -Client erstellen mit dem Batch und Zeitablauf täglich +Uhrzeit erstellen.

Netzlaufwerke nicht mit Batch Script automatisch verbinden